



INSTALLASJON AV COOLTOOLS EASY HOLE

Vegg m/utlektet innevegg

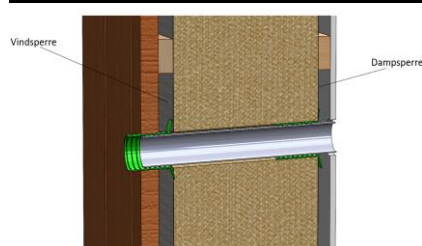

Vegg u/utlektet innevegg

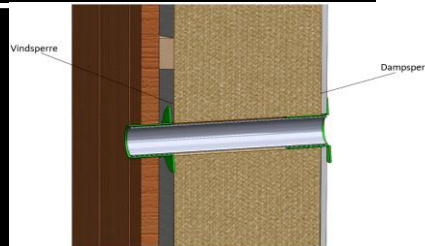

Nødvendig verktøy:

- 65mm med diamant hullbor **uten tenner** med adapter til drill.
(Det er meget viktig at det ikke brukes hullbor med tenner da disse river i stykker plast, Tyvek eller andre lignende produkter.)
- 40 cm x 8mm guide bor. Hurtiggående drill bør brukes.
- TEC7 X-Seal Extreme lim m/ pistol.

Vegg med innvendig utlekting på dampsperre:

- Begynn fra innsiden og finn ut hvor stenderne og evt ledninger er.
Man borer først fra innsiden for å bestemme hvor man ønsker hullet. Når man har boret gjennom innvending plate fjernes platebiten inne i diamantboret før man lager hull i dampsperren. Da er det også boret et 8mm guidehull tvers gjennom veggen. Husk å bore med litt vinkel nedover for at dreneringen skal virke.
- Deretter reverserer man retningen på drillen for å finne igjen guide hullet man boret. Så driller man forsiktig et 65 mm hull i dampsperren og fortsetter inn i isolasjonen. Sjekk for ledninger og rør som kan ligge inne i veggen. Hvis det er brukt 5cm isolasjon i ut lektning, må denne fjernes slik at det er ca 5cm klaring rundt hullet i dampsperren.
- Så borer man hull fra utsiden og fjerner også det avkappet før man borer videre.
- Fortsett så å bore forsiktig gjennom vindsperren og fortsett inn i isolasjonen så langt som mulig. Da skal man ha fått et hull på begge sider av veggen og et hull i isolasjonen.
- Limet som brukes er «TEC 7 X-Seal». Pass på at det ikke er støv eller annen forurensning på lim flatene. Legg på en 5-7mm tykk og bred, limfuge på damp/vindsperren.
- Ta så smokken og skyv inn fra innsiden av huset først. Den skal ha forlengelsen inn i isolasjonen. Bruk hånden til å presse smokken mot dampsperren slik at den hefter hele veien rundt.

INSTALLASJON AV COOLTOOLS EASY HOLE

- Den utvendige smokken skal ha forlengelsen ut mellom hullet. Pakk den sammen og skyv den inn og la den folde seg ut bak kledningen. Skyv den så mot vindsperren og pass på at limfugene er klemmt sammen. De utvendige rillene på smokken holder den på plass etterpå.
- Smør deretter det medfølgende 63mm røret med silikon glidemiddel og før det forsiktig inn fra innsiden og ut. Pass på at den utvendige smokken ikke har flyttet seg. Press den da tilbake mot vindsperren. Press røret ut slik at det flukter med innvendig overflate og kutt overskytende rør utvendig for riktig lengde.

Vegg uten innvendig utlekting på dampsperre:

- Hvis man monterer Easy Hole på en vegg uten utlekting på dampspennen, må først dampspennen limes mot innvendig plate før man monterer smokken mot platen med kraven på innsiden.